

Carado T448 / OC10



Brandstof: Diesel

Lengte: 7,4m


Breedte: 2,8m

Hoogte: 3m

Welkom

Welkom in onze camper van Camperverhuur aan de Vecht. In deze handleiding staat een beschrijving van de camper en tips!

Lees deze map ajb goed door! Er staan belangrijke tips in, die het reizen met de camper vergemakkelijken en schade aan de camper kunnen voorkomen.

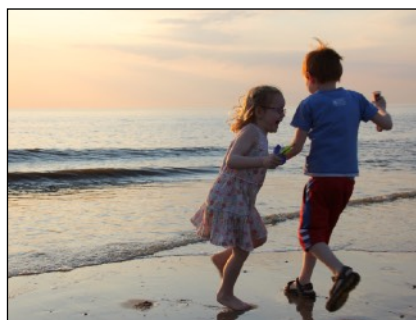

Belangrijke telefoonnummers:

Sybren en Dorine: 0628846338
Spitz Hulpdienst: +31850239252

- Wij willen u vragen om voordat u contact opneemt met de Spitz Hulpdienst, u eerst contact opneemt met ons.
- Schade graag direct bij ons melden, zodat wij de benodigde onderdelen tijdig kunnen bestellen.
- Heeft u diesel en water verwisseld? Bel ons direct! Start niet de motor en/of gebruik geen water.

Checklist voor vertrek

- luifel ingedraaid
- oprijblokken opbergen
- poten (indien aanwezig) ingedraaid
- 230volt kabel los, opgerold en opgeborgen
- alle luiken op slot
- gasflessen dicht
- fietsen goed vast op het fietsenrek
- koelkast / vriezer deur afsluiten
- koelkast op 12volt zetten indien nodig
- kastdeuren en lades afsluiten
- alle ramen en dakluiken afsluiten
- satelliet schotel ingeklapt (indien aanwezig)
- tafel en aanrecht leeg
- trappetje in

Praktische tips voor onderweg

- Let bij de tolgewoortjes goed op welk poortje je neemt. De poortjes voor de gewone auto zijn soms beperkt qua hoogte dmv een hoogtebalk. De poortjes voor de bussen en vrachtwagens (meestal de rechter poorten) zijn vaak een betere optie; de kaart-/betaalautomaten zitten hierbij meestal op 2 hoogtes. Let goed op de breedte van de camper tussen de betonnen banden. Doe het rustig aan...
- De camper rijdt op diesel (in Frankrijk/Spanje/Frankrijk: Gazole/Gasoleo/Gasolio)
- Wanneer je water tankt; leg de waterdop bij de bestuurdersstoel zodat de dop niet vergeten wordt.
- Een ongeschreven regel op de camperplaats is dat je de neus van de camper dezelfde kant opzet als de andere campers. Dit zodat de camperdeuren niet naar elkaar toe staan.
- Logische volgorde van de dag; na het ontbijt de camping verlaten, bezienswaardigheden/activiteiten, boodschappen doen, slaapplek zoeken.

Checklist voor het terugbrengen bij ons

- De camper kunt u tot uiterlijk 10:00 uur terug brengen op de afgesproken dag. Mocht u de camper de middag/avond ervoor willen terugbrengen. Dan kunt u hierover met ons telefonisch contact opnemen.
- De camper hoeft aan de buitenkant niet schoongemaakt te worden. Aan de binnenkant wel, tenzij u de schoonmaak interieur bijgeboekt heeft.
- Tip: gebruik in de badkamer nooit schoonmaakmiddelen die bleek bevatten.
- Toiletcassette graag goed reinigen (let op toiletpapier) en DROOG inleveren
- Afvalwatertank leeg laten lopen. Schoonwatertank hoeft niet leeg.
- Kentekenpapieren en instructieboekjes graag terug op hun plek.
- Mocht er tijdens uw reis onverhoopt iets van de inventaris breken of kwijtraken; graag dit bij ons melden, dank kunnen we de volgende huurder ook weer compleet op pad sturen.
- Vergeet niet de camper af te tanken voordat u deze inlevert. Op 500m van onze locatie zijn 2 goedkope tankstations op de Hogeweyselaan (Tango en Tinq).

Camper rondom



Aansluiting 230v

WC cassette

Gasflessen




diesel

schoonwater

afvoer vuilwatertank

Bedieningspaneel

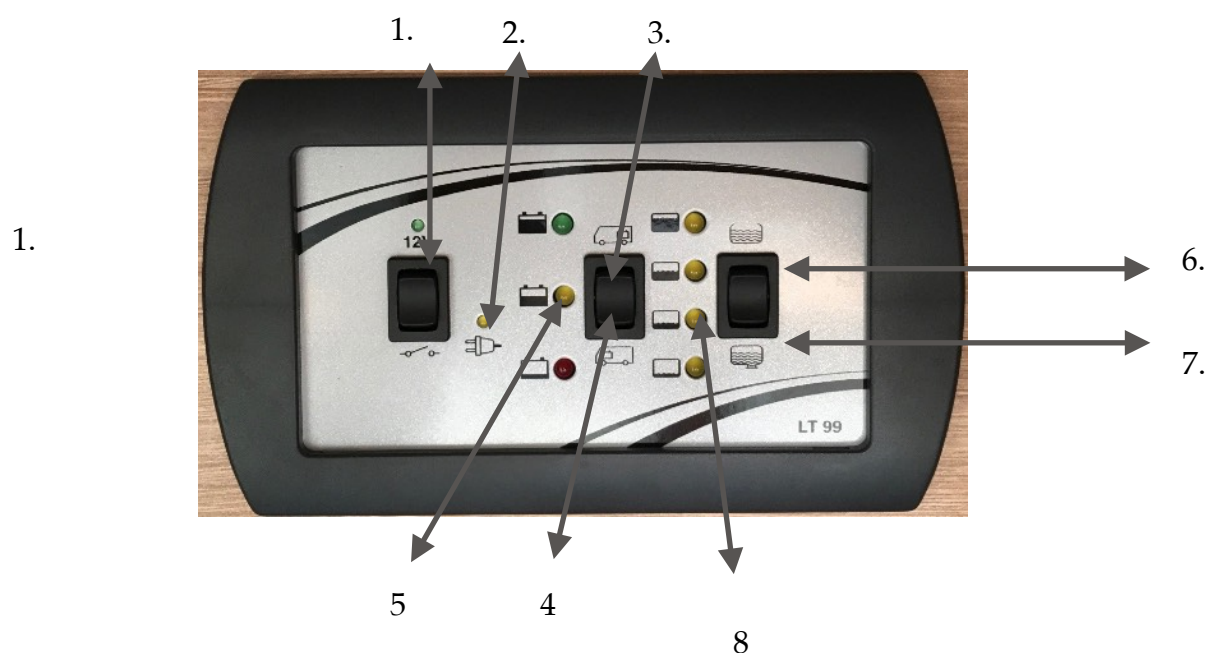


Werking huishoudaccu

- 1) Door de hoofdschakelaar omhoog te drukken activeert u huishoudaccu. Door de knop naar beneden te drukken, zet u de huishoudaccu uit.
- 2) Als het lampje brandt is de camper aangesloten op 230volt
- 3) Door de knop omhoog te drukken ziet u op de indicator links van de knop de stand van de huishoudaccu.
- 4) Door de knop omlaag te drukken ziet u op de indicator links van de knop de stand van de motoraccu.
- 5) Indicator van de huishoud/motor accu.
- 6) Door de knop omhoog te drukken ziet u op de indicator links van de knop de stand van de schoonwater tank.
- 7) Door de knop omlaag te drukken ziet u op de indicator links van de knop de stand van de vuilwater tank.
- 8) Indicator van de schoon/vuil watertank.

Belangrijk om te weten over het bedieningspaneel van de huishoudaccu:

- Door de huishoudaccu aan te zetten kunt u de lampen en wc gebruiken op 12volt.
- De huishoudaccu wordt opgeladen als de motor draait of de camper aan het stroom staat. (de huishoudaccu hoeft hiervoor niet aan te staan)
- Als de camper aangesloten is op 230volt, kunt u de koelkast op stroom en de stopcontacten gebruiken. (de huishoudaccu moet hiervoor aanstaan)

Werking Boiler

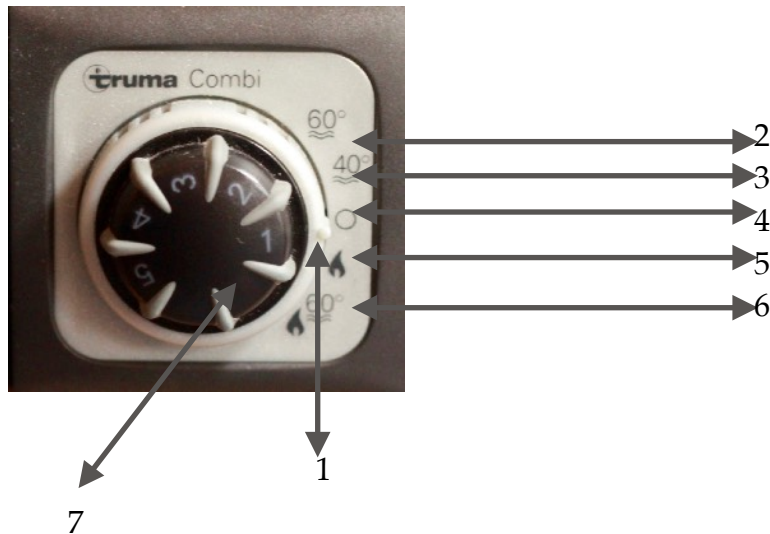


Werking Boiler

- 1) Door de lichtgrijze ring met het hokje naar een bepaalde stand te draaien, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:
 - 2) Het water verwarmen tot 60 graden.
 - 3) Het water verwarmen tot 40 graden.
 - 5) De kachel aanzetten.
 - 6) De kachel aanzetten en het water verwarmen tot 60 graden.
- 4) Door de lichtgrijze ring op nul te zetten, schakelt u de boiler uit.
- 7) De zwarte knop kunt u draaien om de temperatuur in de camper te bepalen.
(1 = laag - 5 = hoog)

Belangrijk om te weten over de bediening van de boiler

- De boiler werkt altijd op gas. Draai dus voor gebruik de gasfles open.
- Zet de huishoudaccu aan zodat de boiler kan ontsteken.
- Het groene lampje geeft aan dat de boiler aan staat.
- Als er binnen een minuut een rood lampje gaat branden, kan de boiler niet insteken door geen gastoevoer. Zet de boiler terug naar nul, controleer of de gasfles opengedraaid staat, er voldoende gas in de gasfles zit, en de gasafsluiter van de boiler in het keukenblok niet op 0 staat. Daarna de boiler opnieuw aanzetten. Soms zit er lucht in de gasleidingen (bijvoorbeeld na het aansluiten van een nieuwe gasfles). Dan kan het helpen om even een brander van het kooktoestel aan te zetten.
- De boiler heeft 15-20 minuten nodig om het water op temperatuur te brengen.
- Zet de boiler na gebruik gelijk weer uit. Vooral warm water gebruikt veel gas.
- Mochten de temperaturen onder de +4 graden komen, laat dan de kachel op stand 1 staan.

Werking koelkast

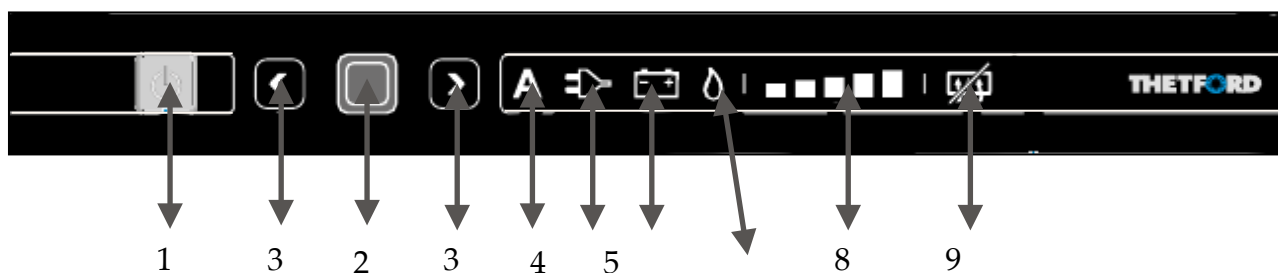


Werking koelkast

- 1) aan/uitknop
- 2) knop keuzemenu koelkast
- 3) keuze knoppen voor energiebron, koelstand.
- 4) Automatisch; de koelkast kiest zelf zijn energiebron
- 5) 230volt; alleen mogelijk als de camper aangesloten is op 230 volt
- 6) accu; alleen mogelijk als de camper rijdt
- 7) gas; hiervoor moet de gasfles opengedraaid zijn.
- 8) koelstand indicator.
- 9) anti-condens aan/uit.

Belangrijk om te weten over de koelkast

- De koelkast koelt boven de 30 graden minder goed. Het helpt om de koelstand iets terug te draaien; dan koelt de koelkast beter.
- Bewaar geen verse vis in de koelkast. De lucht van verse vis blijft hangen in de koelkast.
- Op de boot is het niet mogelijk om de koelkast te gebruiken. Dit omdat u verplicht bent het gas af te sluiten.
- Om het keuzemenu te bedienen, dient de huishoudaccu aan te staan.
- bij energiebron gas ontsteekt de koelkast vanzelf. De huishoudaccu dient wel aan te staan. En de gasfles open.
- Wij raden aan om de koelkast op 3 blokjes te zetten.

Werking toilet

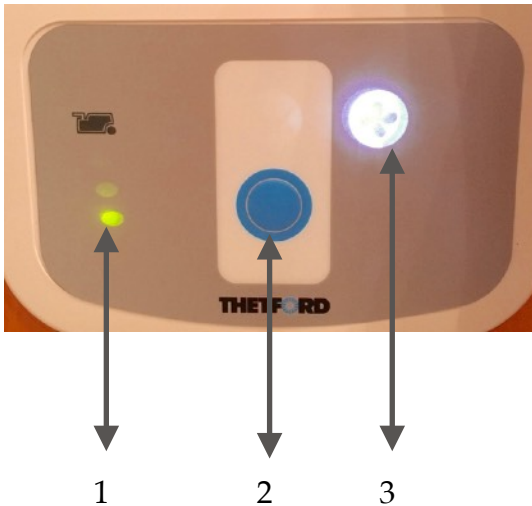


Werking toilet

- 1) Cassette vol
- 2) Spoelknop
- 3) Ventilator
- 4) Hendel voor openen wc-cassette

Belangrijk om te weten over de toilet

- Open de wc cassette alvorens u de wc gebruikt.
- Sluit na gebruik altijd de cassette.
- Gooi geen WC papier in de wc cassette. Hierdoor kan het afsluitmechaniek van de cassette stuk gaan. Ook voorkomt het veel schoonmaakwerk van de cassette.
- Tip: leeg de cassette om de dag. Hierdoor blijft het een overzichtelijk "stankvrij" klusje.
- Gebruik nooit bleek in het badkamer gedeelte. Hierdoor vergeelt het kunststof.

Toiletcassette legen

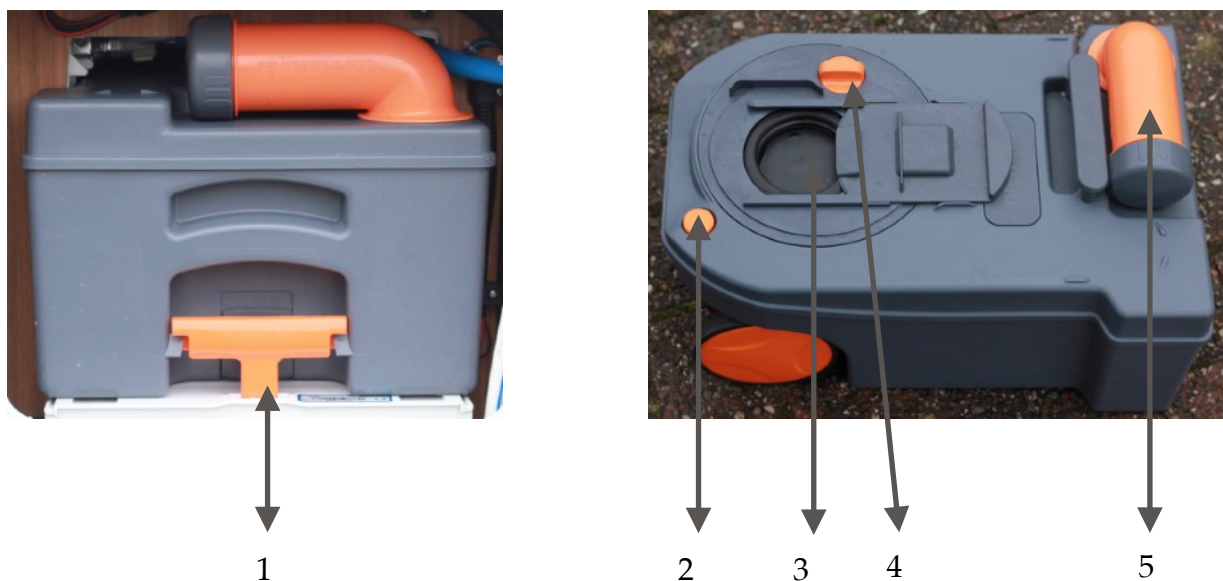

Werking toiletcassette

- 1) Hendel om de cassette eruit te halen: iets omhoog wippen om los te maken
- 2) Ontluchtungsknop; deze indrukken bij het legen van de cassette.
- 3) Opening cassette; om de cassette om te spoelen.
- 4) Knop om de opening van de cassette te openen
- 5) Schenkdrop; draai de schenkdrop naar rechts, draai de grijze dop eraf en leeg de cassette. Houdt ondertussen de ontluchtungsknop ingedrukt.

Belangrijk om te weten over de toiletcassette

- Vul, na het legen van de cassette, de cassette met ongeveer een liter water en een dopje Aquakem.
- De opening van de cassette moet gesloten zijn om de cassette terug te kunnen plaatsen.
- Als de cassette er lastig uitgaat, controleer dan of de wc (in de camper) goed afgesloten is.
- Spoel de cassette goed om.
- Gebruik geen 'gewoon' toiletpapier. Deze lost niet op en kan verstopping en schade in de toiletcassette veroorzaken. Gebruik in plaats daarvan camping toiletpapier.
- LET OP: de cassette moet altijd leeg en droog ingeleverd worden.

Werking gasflessen



1



2

3

Werking gasflessen

- 1) koppeling voor de gasfles
- 2) schroefdraad voor de koppeling van de gas slang (1 draait u vast op 2). Let op: linksdraaiende schroefdraad (los = rechtsom, vast = linksom)
- 3) open en dicht draaien van de gasfles

Om de gasfles aan te sluiten, draait u de gasfles dicht. U ontkoppeld de gas slang koppeling. Vervolgens sluit u de gas slang koppeling aan op de nieuwe gasfles en opent u de gasfles.

Belangrijk om te weten over de gasflessen

- De gasflessen dienen op een veerboot gesloten zijn. Ook bij sommige tunnels en bruggen is dit verplicht.

Vuilwatertank lozen



1

2

Werking vuilwatertank

- 1) opening vuilwatertank; rijdt deze afvoerpipj boven een put.
- 2) hendel om de vuilwatertank open en dicht te draaien (de hendel om de vuilwatertank te openen, ligt links voor bij de bestuurdersstoel
- 3) Laat de keukenkraan even lopen om een kleine bodem water in de tank te krijgen; dit voorkomt een mufte lucht.

Belangrijk om te weten over de vuilwatertank

- Bij warm weer kan er een mufte lucht uit de afvoerputjes komen, u kunt dan wat afwasmiddel of schoonmaakmiddel door het putje gooien.
- Loos alleen de vuilwatertank op de de aangegeven loosplekken.

Handige knoppen om te weten!



buitenlamp


Instaplamp. Let op: deze werkt ook als de huishoudaccu uit staat. Deze lamp kan dus de huishoudaccu leegtrekken

in/uitschuiven trappetje




De stopcontacten werken alleen als de camper aangesloten is op 230volt. Een stopcontact is te vinden in de keuken; aan de wand, op de voorkant van het keukenblok of onder de bovenkastjes.

Vaak bevinden zich nog stopcontacten op andere punten in de camper; badkamer, onder de eettafel, bij het bed of in de garage. Dit verschilt per camper.

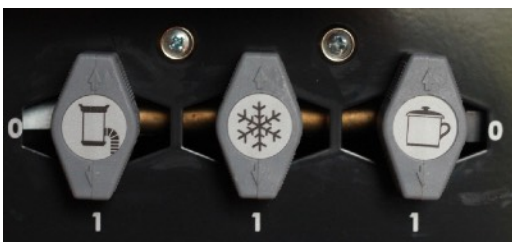

Deze knoppen zijn voor de afzonderlijk toevoer van gas naar de boiler, de koelkast en vriezer en het kooktoestel. Deze knoppen kunnen de gehele reis op 1 blijven staan.

Luifel uitzetten

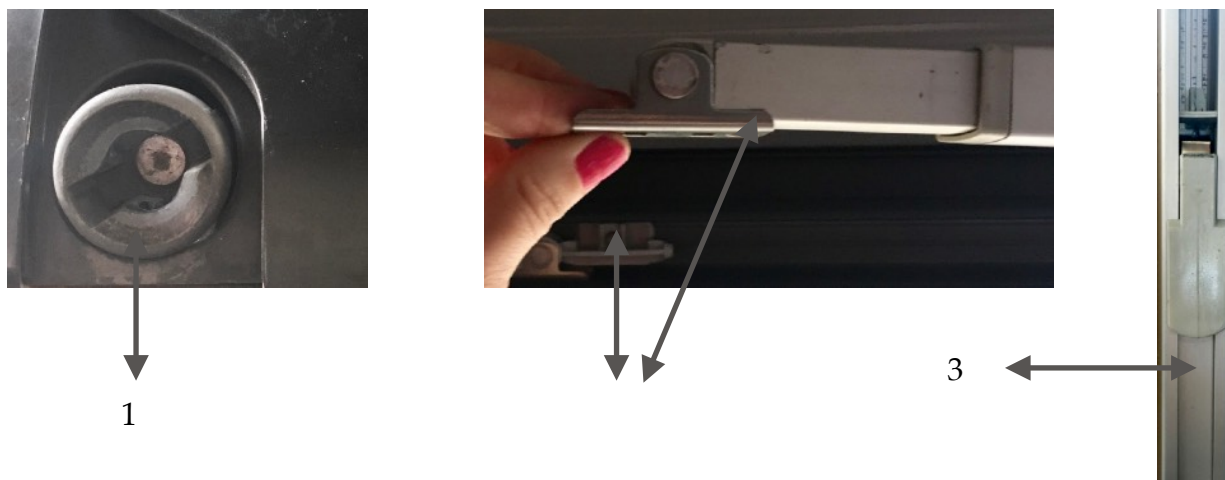

Werking luifel

- 1) De luifelslinger ligt in de garageruimte. Steek deze in de opening op plaatje 1 en draai de luifel ongeveer een meter uit.
- 2) Haal de luifelpoten uit de kast van de luifel (onderaan de luifelbak) en zet deze op de grond.
- 3) Met de hendel op de luifelpoot kunt u de luifel op de gewenste hoogte vastzetten. Draai volgens de luifel verder uit.

Belangrijk om te weten over de luifel

- Draai de luifel altijd weer in als u bij de camper weg gaat of in de nacht.
- De luifel kan tegen water. Door de luifel iets schuin neer te zetten, kan het water weg lopen waardoor er geen waterzak op de luifel kan ontstaan. Door een waterzak kan het doek van de luifel scheuren.
- De luifel kan niet tegen wind. Draai bij wind de luifel niet uit. Wij geven bewust geen haringen mee, omdat bij wind het doek aan de bovenkant scheurt.
- Let op dat dat er zich nooit een barbecue of open vuur onder de luifel bevindt; eventuele vonken kunnen gaatjes in het doek branden.
- Voorzichtig slingeren! De luifelslinger kan uit de draaiopening schieten en deukjes/ krasjes op de wand maken.

Probleem oplossen

Bij het starten van de motor hoor ik een hoge, harde piepton:



Het trappetje staat nog uit of zit niet goed tegen de sensor aan. Door het trappetje (nogmaals) uit te klappen en weer in te klappen is het probleem opgelost.

Er komt water onder de camper vandaan:



De vorst beveiliging is aangesprongen en de boiler laat al het water lopen. Sluit de boiler weer door de blauwe knop bovenop een kwart slag te draaien en de blauwe knop onder in te drukken. Deze vorstbeveiligingsknop bevindt zich in het kastje onder het bed. Vul de boiler weer door voldoende schoon water in de schoonwatertank te vullen en de kranen in de camper open te zetten in de warmwater stand. Tip: laat bij temperaturen onder de +4 graden de kachel op stand 1 staan.

Er komt geen water uit de kraan:



- Ga na of de huishoudaccu aanstaat en of er genoeg water in de schoonwater tank zit.
- Als u de pomp hoort, dan zit er waarschijnlijk een luchtbel in de pomp. De watertank met pompje, bevindt zich onder de zitbank. Draai de dop bovenop de tank open, reik met uw hand in de tank en schud het pompje heen en weer. Waarschijnlijk heeft u nu weer water.
- Hooft u het pompje niet? neem dan contact op met ons.

U hoort de waterpomp pompen maar de kranen staan niet aan:




De kraan hoeft maar een klein stukje open te staan, of de pomp slaat al aan. De kraan geeft dan nog geen water. Zet alle kranen nogmaals uit.

Er is geen gas: fornuis en/of boiler doen het niet:



- Controleer of er nog gas in de gasfles zit.
- Controleer of de gasflessen open staan. (door ze tegen de klok in open te draaien)
- (indien de camper het heeft) ontlucht de slangen bij de gasflessen door de groene knoppen stevig in te drukken. (soms helpt het om dit een paar keer achter elkaar te doen.
- controleer of de knoppen onder het gasfornuis op 1 staan.

Er is geen stroom:

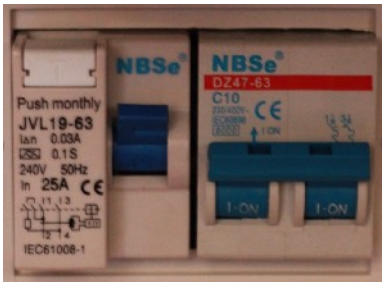

- Controleer of de stoppen op "on" staan. De stoppenkast zit in het kastje onder het bed.
- Controleer of alle zekeringen goed zijn. De zekeringkast (Elektroblock) zit onder de bestuurdersstoel.

Lampje olie verversen brandt:



Het lampje van olie verversen gaat branden. Dit is geen probleem. Graag wel aan ons doorgeven; dan kunnen wij een beurt inplannen.

LET OP: VUL NOOIT OLIE BIJ ZONDER OVERLEG. De camper is voor vertrek met voldoende olie vertrokken. Bij normaal gebruik, hoeft dit nooit bijgevuld te worden (tenzij huurperiode langer dan 4 weken is).